

安装说明书

适用触摸屏型号（一网五串：4个RS485、1个RS232）

网关版：W15-1041-GW

1.0 使用前请确认以下事项

-配置工程正确；（详细操作请参考 X2View 配置软件操作说明书）


-上传工程文件到触摸屏；

-模拟测试采集到数据；

2.0 迅饶触摸屏图示

15寸触摸屏开孔尺寸 L:384.1+3=387mm W:243.5+2.5=246mm 重量：2850g

安装方式：卡扣式安装

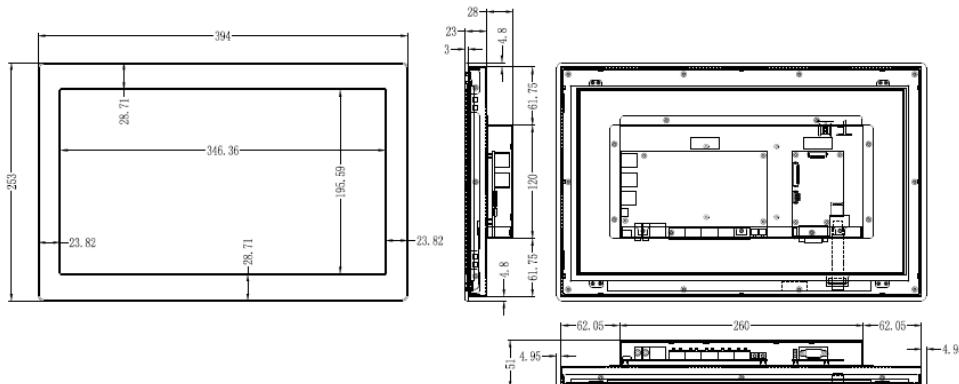

3.0 接线说明

电源：交直流 AC/DC 12~24V（额定功率 15W）；

网口：默认 IP 地址 192.168.1.88；

全隔离 RS485 接口：（COM1, COM2, COM3, COM4）

A 接正 (+) B 接负 (-) GND (接地线)

全隔离 RS232 接口：Rx (2) TX (3) GND (5)

连接 DB9 公头： 网关 RX (2) ~~~ 设备 TX (3)

 网关 TX (3) ~~~ 设备 RX (2)

网关 GND (5) ~~~ 设备 GND (5)

连接 DB9 母头： 网关 RX (2) ~~~ 设备 RX (2)


网关 TX (3) ~~~ 设备 TX (3)

网关 GND (5) ~~~ 设备 GND (5)

4.0 登录触摸屏 Web 服务器

网线接到 Ethernet 口下，在浏览器上输入 URL: http://192.168.1.88/login.html 登陆用户名：

admin 密码：admin123456

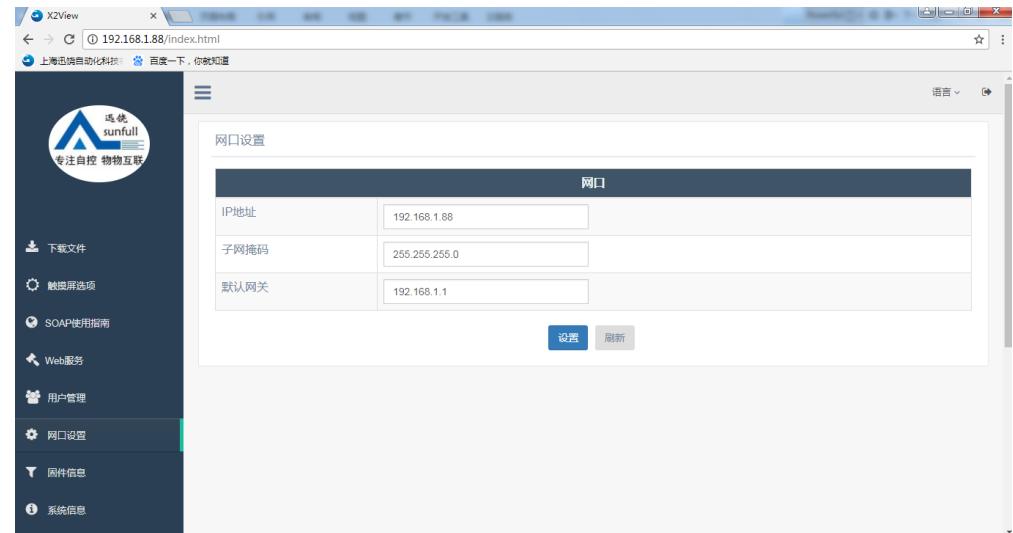

注：进入 web 服务器后下载网关配置软件，具体操作请参考 Help 文件夹下的 PDF 文档。

5.0 常见问题

问 1：如何修改网关/触摸屏的 IP 地址？

答 1：网关出厂默认的 IP 地址 192.168.1.88，子网掩码 255.255.255.0，默认网关 192.168.1.1。

用户第一次使用时，需用网线直连电脑和网关/触摸屏，然后把电脑 IP 地址改到和网关/触摸屏同一个网段内（如电脑上的 IP 改为 192.168.1.55），确认能够 ping 通后，打开浏览器，输入 URL: http://192.168.1.88/login.html，登录 Web 服务器，如上图在“网口设置”一栏设置 IP 地址。

问 2：配置的工程文件保存在电脑里找不到了怎么办？

答 2：可以在配置软件里下载；或者登录网关/触摸屏，到 WEB 页面“下载文件”，点击“工程文件”下载即可。

问 3：迅饶网关硬件各个型号之间有什么区别？

答 3: 主要型号如下表:

硬件种类:	硬件参数	硬件接口	支持总点数	备注
1002-ARM	CPU: 256MHz 内存 32M	一网两串	256	串口支持 RS232 和 RS485
2004-ARM	CPU: 400MHz 内存 64M	两网四串	1024	串口仅支持 RS485
1022-1U	CPU: 400MHz 内存 64M	一网四串	1024	COM1 和 COM2 支持 RS485 COM3 和 COM4 支持 RS232
2004-A9	4核1.4GHz 内存512M	两网四串	2048	串口仅支持 RS485

迅饶硬网型号

BACnet 网关: BAC1002-Lite (经济型)、BAC1002-ARM、BAC2004-ARM、BAC2004-A9

Modbus 网关: MOD1002-Lite(经济型)、MOD1002-ARM、MOD2004-ARM、MOD2004-A9

Modbus Hub 网关: HUB1002-ARM 、HUB2004-ARM

短信报警网关: HMI2004-A9-GPRS

SNMP 网关: SNMP1002-ARM 、SNMP2004-ARM

IEC104 网关: IEC2004-ARM

组态网关: HMI2004-A9-GW

迅饶触摸屏系列

基本版: W7-1041

网关版: W7-1041-GW、W10-1041-GW、W15-1041-GW

迅饶软网型号

OPC 转 BACnet: O2B-Softkey、O2B-USBkey

OPC 转 Modbus: O2M-Softkey、O2M-USBkey

OPC 转 Modbus-云: O2M-WEB-Softkey、O2M-WEB-USBkey

OPC 转 IEC104: O2I-Softkey、O2I-USBkey

OPC 转 SMS: O2S-Softkey、O2S-USBkey

OPC 转 Web: O2W-Softkey、O2W-USBkey

OPC 转 SNMP: OtS-Softkey、OtS-USBkey

迅饶 OPC 服务器型号

OPC 服务器: X2O-Softkey、X2O-USBkey

OPC 服务器: OPCHub

迅饶免费开放软件

BACnetScan 扫描软件、MBUS 扫描工具、Niagara 接口、WEBS 接口

新产品及解决方案欢迎关注上海迅饶微信公众号: BACnet



上海迅饶自动化科技有限公司 TEL: 021-58776098

地址: 上海市浦东新区金海路 2588 号 1 幢 A 区 466 室

技术支持 Email: support@opcmaster.com

技术支持: 021-20252795

销售电话: 13564889340 联系人: 陈小姐

网址 1: www.opcmaster.com

网址 2: www.bacnetchina.com